


**Genesis Solar Systems, Corp.**

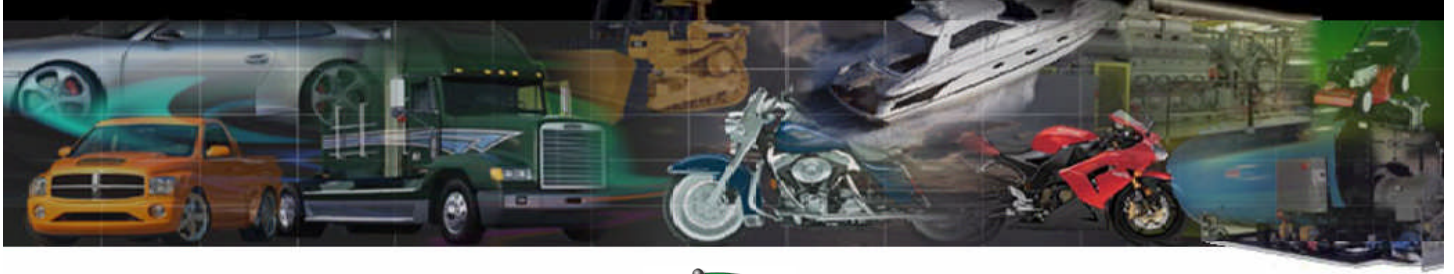

## **VERIFICACION DE KITS DE INSTALACION**

Si no ve la marca, modelo y año de su vehículo en la Tabla de Aplicaciones, eso quiere decir que no estamos 100% seguros de cual Kit de Instalación lleva el vehículo. Se debe proceder primero a verificar si el vehículo tiene “quick connectors”. Si los tiene, necesitaremos saber si son 5/16” ó 3/8”. El conector de gasolina más común es el de 5/16”. Si el vehículo tiene el “quick connector”, entonces podemos determinar el Kit de Instalación apropiado para el mismo.

### **IMPORTANTE**

Si el vehículo esta todavía en garantía y no tiene “quick connectors”, la única opción es el “Drop in Application” ó “In-Tank Unit” (F6T ó F8T). El mecánico deberá determinar la mejor y más económica manera para instalar el “Drop in”. La mayoría de los vehículos del 1985 en adelante tienen un sifón que obstruye el pasaje de entrada desde la boca de llenado hacia el tanque. Aun así existen alternativas para instalar el “Drop in”. Favor ver la hoja de instrucciones para “Drop ins”. Léala cuidadosamente y esta le ayudará con los vehículos que no tienen “quick connectors”.

**[www.genesisolar.com](http://www.genesisolar.com)**